



## NOTICE DE MONTAGE PILIERS DE PORTAIL "PROVENCAL"

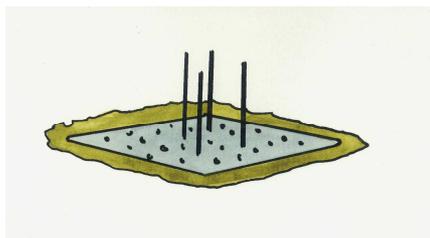


**1** - Faire une fondation de 60 x 60 cm sur 50 cm de profondeur. Préparer une semelle de béton en prenant soin de mettre des fers de 10 mm de diamètre.

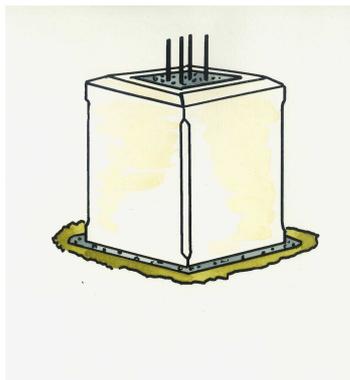


**2** - Poser la base et la remplir de mortier puis rajouter des fers en les raccordant aux fers inférieurs.

Les éléments des piliers sont irréguliers ce qui fait leur charme. Il est donc nécessaire de mettre à niveau chaque pièce pour rééquilibrer l'aplomb. La semelle du pilier avec fers à béton ayant été faite précédemment, positionner la base sur celle-ci. Remplir de béton mi-sec jusqu'au rebord puis positionner le premier boisseau, faite le réglage à l'aide d'un niveau et d'un maillet en caoutchouc. Ferrailer au fur et à mesure des besoins.

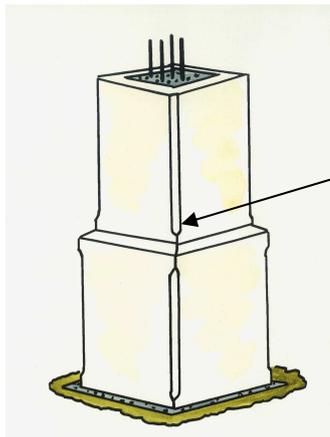


**3** - Poser le premier boisseau (arrêt de feuillure vers le bas) sur la base et faire la même opération que précédemment.

Les joints seront de taille irrégulière sur leur pourtour selon le besoin de mise à niveau (entre 10 et 15 mm). Dans certains cas, il peut être bien de faire pivoter un bloc pour aider la mise à niveau.

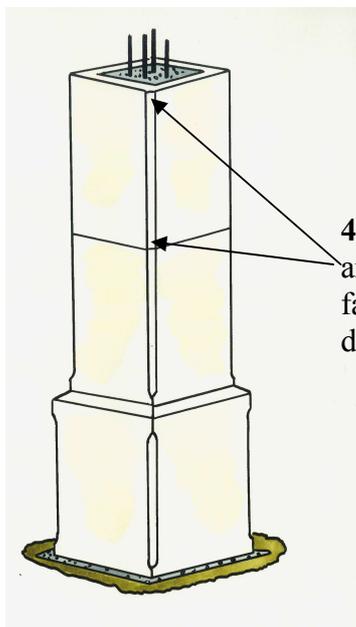


**4** - Poser le deuxième boisseau (sans arrêt de feuillure) sur le premier et faire la même opération que précédemment.

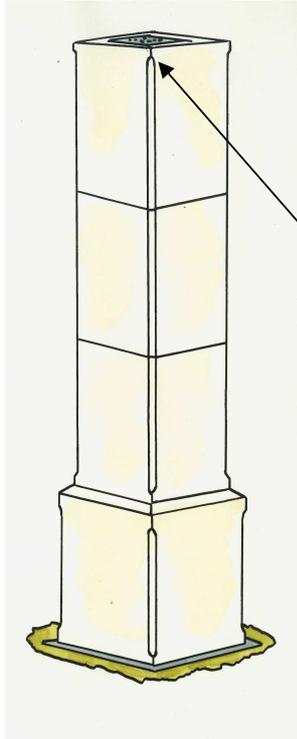

5 - Poser ensuite le troisième boisseau (arrêt de feuillure vers le haut) et faire la même opération que précédemment.

Remplissez d'un élément à un autre jusqu'en haut du pilier. Il est indispensable de procéder par étape afin de laisser le béton prendre, en se limitant à 3 éléments la première journée et le reste le lendemain.

Pour un meilleur rendu, finir au mortier tous les joints.

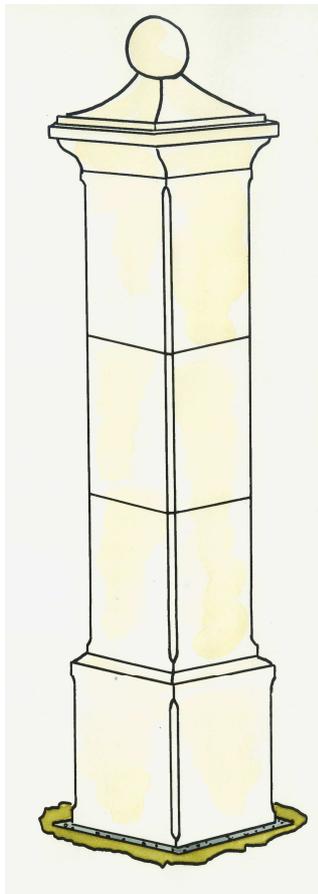

5 - Poser et coller au ciment colle la base du chapeau, puis le haut et enfin la boule.

Dimensions :

Base : L.41 x l.41 x H.50 cm

Boisseau : L.34 x l.34 x H.45 cm

Epaisseur boisseau : 7 cm environ

Chapeau : L.46 x l.46 x H.42 cm

Base du chapeau : L.34 x l.34 cm

Poids d'un pilier : 300 kg